EPFL



Ecole
 Polytechnique
 Fédérale de Lausanne

Dr. Christian Lafforgue - christian.lafforgue@epfl.ch

Changement dans l'emploi du temps:

- Séance de TP 6 du mercredi 18 décembre (groupe B)
- → décalée au lundi 16 décembre, 9h-11h
- Ceux qui ont un conflit d'emploi du temps le lundi 16 décembre
- → venir à la séance du jeudi 19 décembre, 8h-10h

Informations sur l'examen:

Date:

→ L'examen a lieu le 24 janvier 2025

Répartition dans 7 salles

 \rightarrow CE1 1, 2, 3, 4, 515 (1 et 2), 6, PO 01

L'examen comporte 3 parties

- \rightarrow QCM sur le cours
- \rightarrow Questions ouvertes
- \rightarrow QCM sur les TP

Matériel autorisé:

- **→ Calculatrice**
- → **Notes de cours (sur papier)**

Préparation pour l'examen:


La semaine prochaine (13 décembre 2024)


- → Examen blanc
- \rightarrow Le sujet sera mis sur Moodle la veille pour que vous puissiez l'imprimer
- → Auto-correction: le corrigé sera mis à disposition à la fin (vérifiez vos réponses vous-même ou demandez à un.e camarade)
- → Possibilité de poser des questions au professeur sur les exercices ou le cours

Rappels



-Rappel- Puissance électrique

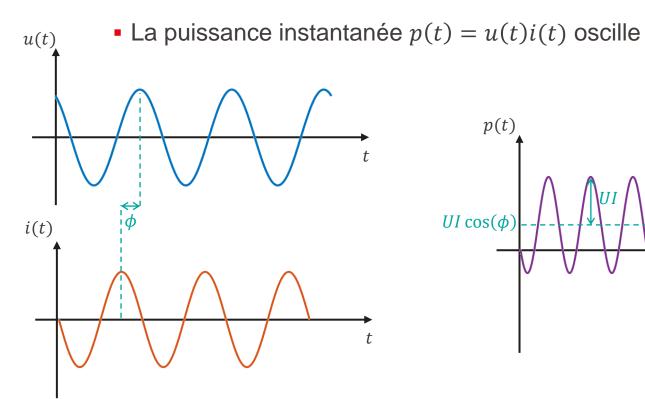

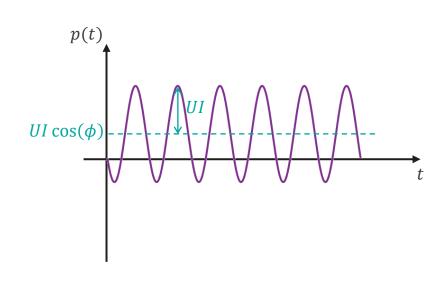




-Rappel- Puissance électrique

- La puissance instantanée p(t) = u(t)i(t) oscille
 - Elle peut se décomposer en une partie positive et une partie alternative

$$p(t) = UI\cos(\phi)[1 + \cos(2\omega t + 2\alpha)] + UI\sin(\phi)\sin(2\omega t + 2\alpha)$$

Composante pulsée Composante alternative Puissance instantanée

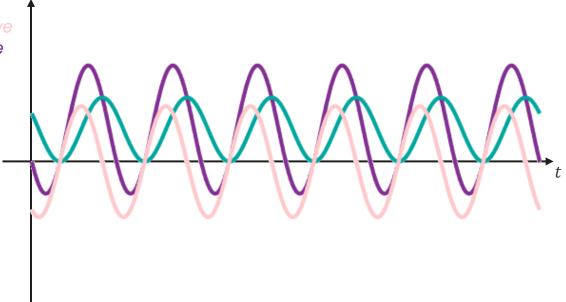

- La puissance instantanée p(t) = u(t)i(t) oscille
 - Elle peut se décomposer en une partie positive et une partie alternative
 - · On peut alors définir plusieurs types de puissance
- En régime permanent sinusoïdal, on définit une puissance complexe:

$$\underline{S} = \underline{U}\underline{I}^* = P + jQ$$

- P est la puissance active, en W: puissance convertie
- *Q* est la puissance réactive, en VAr: puissance alternative
- $S = |\underline{S}|$ est la puissance apparente, en VA
- La qualité d'un système électrique peut être quantifiée par le facteur de puissance:

$$FP = \frac{P}{\varsigma} = \cos(\phi)$$



Quel est le signe de la puissance reactive pour un condensateur et une inductance?

- A. $Q_c > 0$; $Q_L > 0$
- B. $Q_c > 0$; $Q_L < 0$




- $Q_c < 0; Q_L > 0$
 - D. $Q_c < 0$; $Q_L < 0$

Session ID: ee106poll URL: ttpoll.eu



Quel est le signe de la puissance reactive pour un condensateur et une inductance?

Calculer la puissance complexe aux bornes AB

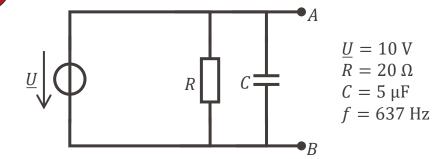

A.
$$\underline{S} = 2 \cdot 10^4 - j5 \cdot 10^3 \text{ VA}$$

B.
$$\underline{S} = 2 \cdot 10^4 + j5 \cdot 10^3 \text{ VA}$$

C.
$$\underline{S} = 0.5 - j0.2 \text{ VA}$$

D.
$$\underline{S} = 0.5 + j0.2 \text{ VA}$$




$$\leq$$
 E. $\underline{S} = 5 - j2 \text{ VA}$

F.
$$S = 5 + j2 \text{ VA}$$

Session ID: ee106poll URL: ttpoll.eu

C. Lafforgue


Calculer la puissance complexe aux bornes AB

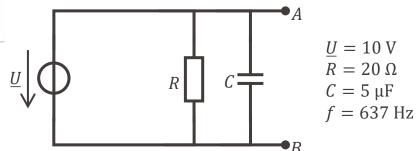





Systèmes de production d'électricité

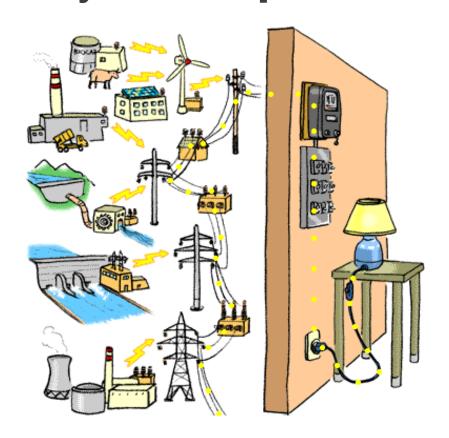

- Il existe de nombreux moyens de produire de l'électricité
- La majorité des systèmes sont basés sur des machines tournantes

- L'ingénierie des systèmes de production joue un rôle majeur dans notre société
 - Demande de plus en forte
 - Doit être stable
 - Doit polluer le moins possible

Puissance et énergie

• La puissance instantanée p(t) défini l'énergie que le système peut donner (ou consommer) pendant un instant infinitésimal à un instant donné

 L'énergie traduit la consommation de puissance pendant une certaine durée T


$$E = \int_{0}^{T} p(t)dt$$
 [Unité: joule (J), ou watt-heure (Wh)]

 La puissance moyenne P est l'énergie consommée (ou fournie) divisée par la durée

$$P = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} p(t)dt = \frac{E}{T}$$

La machine synchrone

- En 1888, Nikola Tesla brevète la machine synchrone
 - Concept de machine électrique tournante pouvant fonctionner comme un moteur ou un alternateur

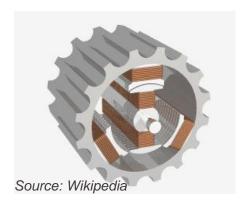



- Principe:
 - Si du courant traverse les enroulements de fil, le rotor se met à tourner sous l'effet de forces magnétiques
 - · Inversement, si on fait tourner le rotor, une tension est générée au stator



Les centrales à combustion

Le fonctionnement d'une centrale thermique classique



Plus d'animations sur panorama.edf.com

Les centrales à combustion



Centrale thermique de Belchatow, Pologne Puissance: 5.42 GW

- Les centrales à combustion utilisent des ressources fossiles (charbon, fioul...) brûlées pour générer une source de chaleur
- De la vapeur d'eau est chauffée et met en rotation une turbine

 La turbine entraine le rotor d'un alternateur pour transformer l'énergie mécanique en énergie électrique

Les centrales à combustion



Centrale thermique de Belchatow, Pologne Puissance: 5.42 GW


• Avantages:

- Forte puissance installée
- Grande stabilité
- Inconvénients:
 - Très forte pollution (production de gaz à effet de serre)
 - Utilisation de ressources fossiles





Plus d'animations sur panorama.edf.com

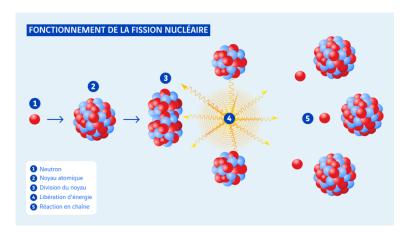



Centrale nucléaire de Leibstadt, Suisse Puissance: 1.2 GW

- Les centrales nucléaires utilisent la fission d'isotopes d'uranium
- L'énergie dégagée par la fission est utilisée pour chauffer de la vapeur d'eau qui entraine une turbine
- La turbine entraine le rotor d'un alternateur pour transformer l'énergie mécanique en énergie électrique



Centrale nucléaire de Leibstadt, Suisse Puissance: 1.2 GW

Avantages:

- Forte puissance installée
- Grande stabilité
- Peu de pollution
- Grande densité d'énergie





Centrale nucléaire de Leibstadt, Suisse Puissance: 1.2 GW


• Avantages:

- Forte puissance installée
- Grande stabilité
- Peu de pollution
- Grande densité d'énergie


Inconvénients:

- Risques d'accident (Tchernobyl, Fukushima)
- Traitement des déchets nucléaires

Lafforgue

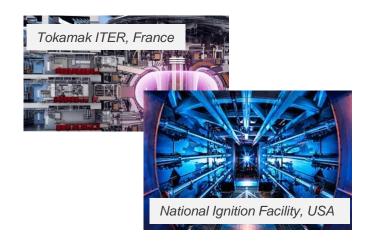


- Pourquoi pas la fusion?
 - Projets en cours (ITER, National Ignition Facility...)
 - Se base sur la fusion d'isotopes légers (deutérium, tritium)

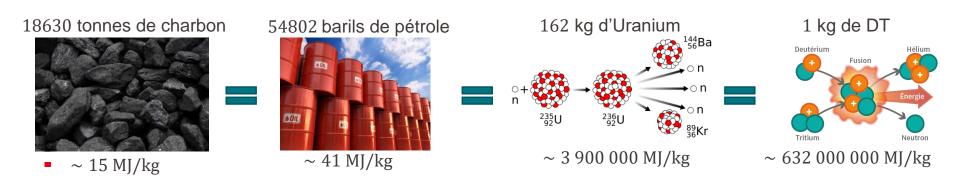

Les centrales hydroélectriques

 Les centrales hydroélectriques utilisent l'écoulement de l'eau pour mettre en rotation une turbine

 La turbine entraine le rotor d'un alternateur pour transformer l'énergie mécanique en énergie électrique

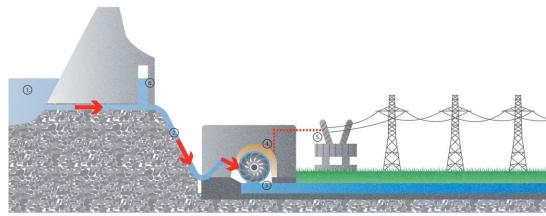

- Le lac de retenue recueille l'eau; c'est un réservoir d'énergie.
- 2. La conduite forcée transporte sous haute pression l'eau du lac de
- retenue vers une turbine dans la salle des machines.
- Les turbines convertissent l'énergie d'écoulement de l'eau en énergie de retation
- 4. Les génératrices convertissent l'énergie de rotation en énergie
- Le transformateur transforme la tension de la génératrice en 132 000 volts pour l'acheminement via la ligne de transport.
- La chambre d'équilibre réduit dans la conduite le coup de bélier qui se produit au moment de la fermeture des vannes.

Les centrales hydroélectriques

 Les centrales hydroélectriques utilisent l'écoulement de l'eau pour mettre en rotation une turbine

 La turbine entraine le rotor d'un alternateur pour transformer l'énergie mécanique en énergie électrique



Centrale hydroélectrique d'Itaipu, Paraguay Puissance: 14 GW



Centrale hydroélectrique des trois gorges, Chine Puissance: 22.5 GW

Les centrales hydroélectriques



Centrale hydroélectrique d'Itaipu, Paraguay Puissance: 14 GW

• Avantages:

- Forte puissance installée
- Grande stabilité
- Peu de pollution

• Inconvénients:

- Impact environnemental (perturbation de l'écoulement de fleuves)
- Impact géographique (submersion de zones habitables/habitées)

Les centrales hydroélectriques - Exemple






- Barrage d'Itaipu:
 - Construction: 40 000 ouvriers, 12 500 000 m³ de ciment, 2 800 000 tonnes d'acier
 - Longueur du barrage: 8 km
 - Hauteur du barrage: 200 m
 - Surface du lac de retenue: 1350 km²
 - Lac Léman: 582 km²
 - Puissance: 14 GW
 - Production annuelle: 100 000 GWh
 - Consommation suisse: 60 000 GWh
 - Produit 75% de l'électricité du Paraguay
 - Foyers déplacés: 10 000



Les centrales géothermiques

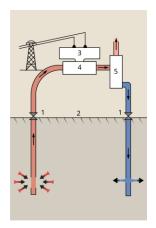



Centrale géothermique The Geysirs, USA Puissance: 1.5 GW

 Les centrales géothermiques utilisent la chaleur de la Terre

- L'énergie géothermique est utilisée pour chauffer de la vapeur d'eau qui entraine une turbine
- La turbine entraine le rotor d'un alternateur pour transformer l'énergie mécanique en énergie électrique

Les centrales géothermiques



Centrale géothermique The Geysirs, USA Puissance: 1.5 GW

- Avantages:
 - Grande stabilité
 - Peu de pollution
- Inconvénients:
 - Risques sismiques induits
 - Coût des forages
 - Situation géographique

Les parcs éoliens



Ferme éolienne de Gansu, Chine Puissance: 10 GW



Parc éolien de Horns Rev, Danemark Puissance: 0.8 GW

- Les éoliennes utilisent la force du vent pour mettre en rotation une hélice
- L'hélice entraine le rotor d'un alternateur pour transformer l'énergie mécanique en énergie électrique



Les parcs éoliens



Ferme éolienne de Gansu, Chine Puissance: 10 GW



Parc éolien de Horns Rev, Danemark Puissance: 0.8 GW

Avantages:

- Energie renouvelable
- Peu de pollution


Inconvénients:

- Source intermittente
- Difficulté de gestion
- Surface nécessaire

Les parcs éoliens - Exemple



Parc éolien de Horns Rev, Danemark Puissance: 0.8 GW

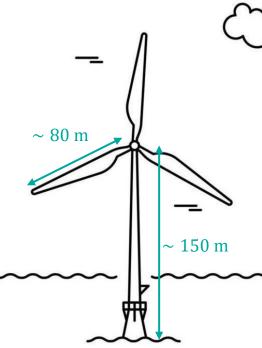

- Puissance individuelle: 2 à 8,3 MW
- Distance entre éoliennes: 560 m
- Vitesse de vent acceptée: entre 4 et 25 m/s
- Vitesse de l'extrémité: 104 m/s
- Nombre d'éoliennes: 220

Combien d'éoliennes de 2 MW sont nécessaires pour produire autant qu'une centrale nucléaire de 1.2 GW?

Rank	Responses
1	

Avec une distance de 560 m entre éoliennes, quelle surface cela représente-t-il?

- A. 0.336 km^2
- **/**
- B. 188.16 km²
- C. 19 km²
- D. 336 km²

Les centrales solaires photovoltaïques




Centrale solaire photovoltaïque de Bhadla, Inde Puissance: 2,2 GW



Ombrière photovoltaïque pour parking, Saint-Aunès, France Puissance: 1.15 MW

- Les panneaux photovoltaïques transforment l'énergie solaire en énergie électrique
- Ce système n'est pas basé sur une machine tournante

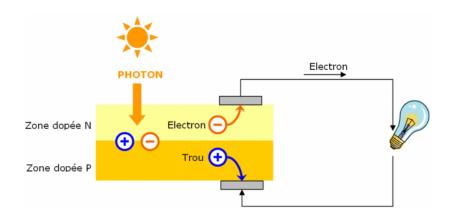

Les centrales solaires photovoltaïques



Centrale solaire photovoltaïque de Bhadla, Inde Puissance: 2,2 GW



Ombrière photovoltaïque pour parking, Saint-Aunès, France Puissance: 1.15 MW

Avantages:


- Energie renouvelable
- Peu de pollution
- Peut être intégré à des bâtiments

Inconvénients:

- Source intermittente
- Difficulté de gestion
- Surface nécessaire
- Dépend fortement de l'emplacement

Quelques chiffres

Fig. 9 Entwicklung der einzelnen Erzeugerkategorien seit 1950 Evolution des différentes catégories de production depuis 1950

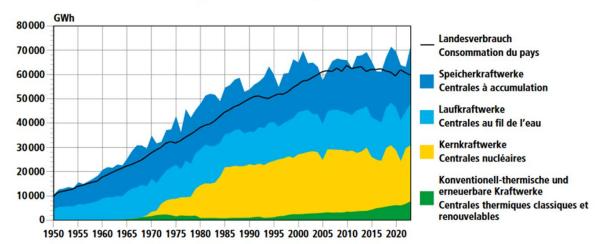


EPFL


Quelques chiffres

. Lafforgue


Fig. 1 Stromproduktion 2023 nach Kraftwerkkategorien Production d'électricité en 2023 par catégories de centrales


- Laufkraftwerke Centrales au fil de l'eau
- Speicherkraftwerke Centrales à accumulation
- Kernkraftwerke Centrales nucléaires
- Konventionell-thermische Kraft- und Fernheizkraftwerke (nicht erneuerbar)
 Centrales thermiques classiques et centrales chaleur-force (non renouvelable)
- Konventionell-thermische Kraft- und Fernheizkraftwerke (erneuerbar)
 Centrales thermiques classiques et centrales chaleur-force (renouvelable)
- Diverse erneuerbare Energien Energies renouvelables diverses

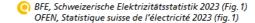

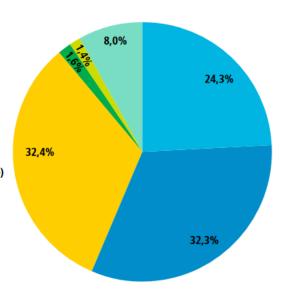


Quelques chiffres

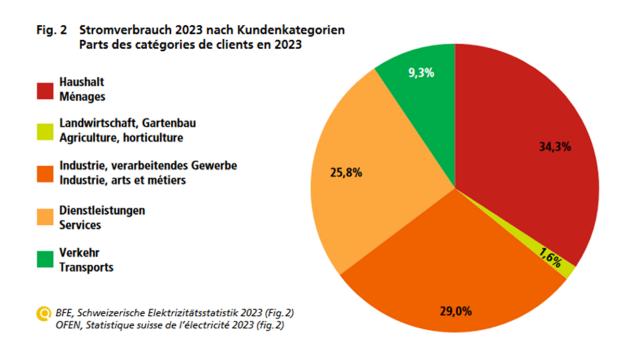

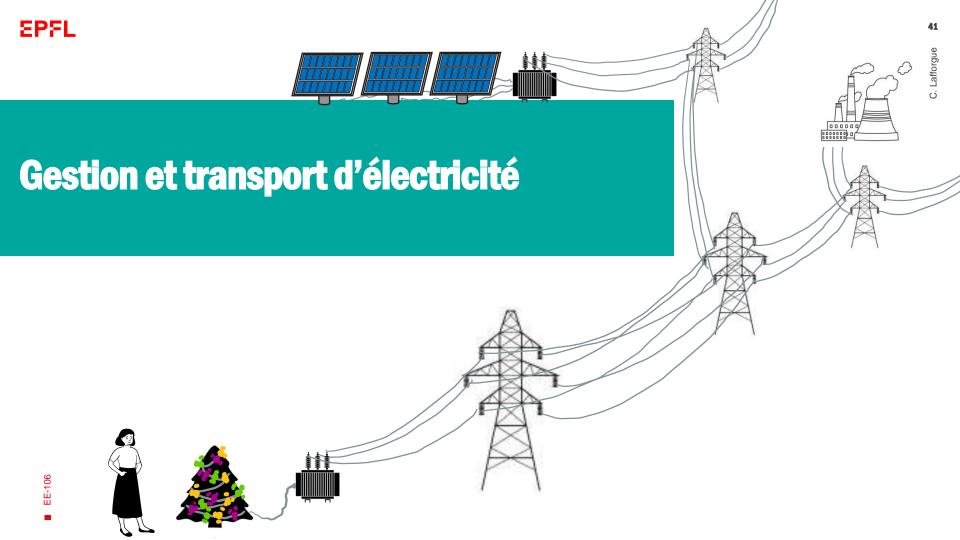

Transport de l'électricité - Les niveaux du réseau

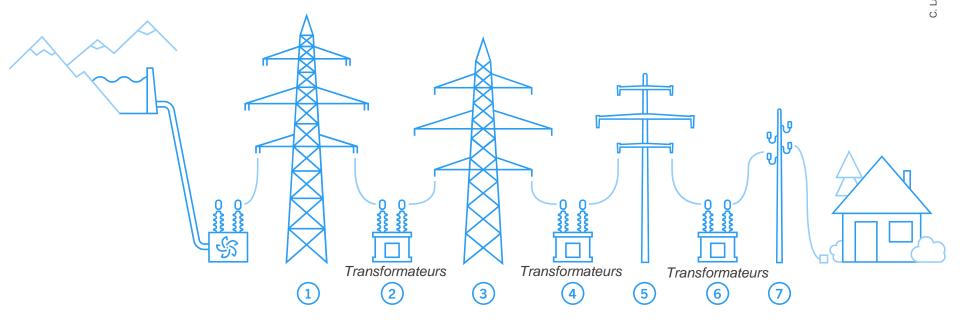

1) Réseau très haute tension

Transport de l'électricité depuis les grandes centrales et l'étranger

Tension: 380/220 kV

3) Réseau haute tension

Transport de l'électricité suprarégional

Tension: de 36 kV à 220 kV

5) Réseau moyenne tension

Transport de l'électricité régional

Tension: de 1 kV à 36 kV


7) Réseau basse tension

Acheminement domestique


Tension: 220/400 V

Exemple: Réseau très haute tension suisse



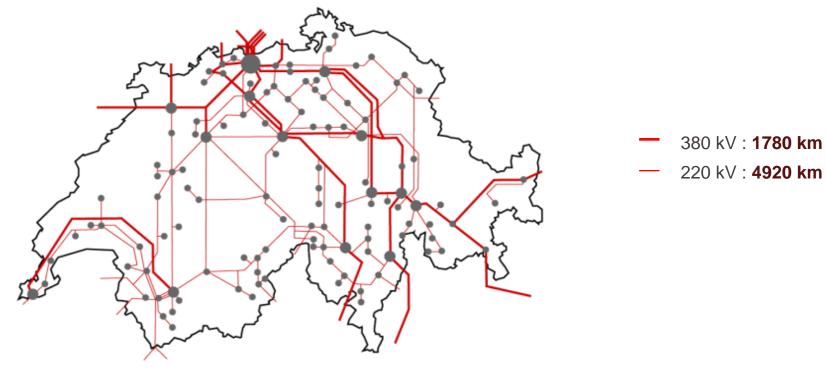

Exemple: réseau de distribution des CFF

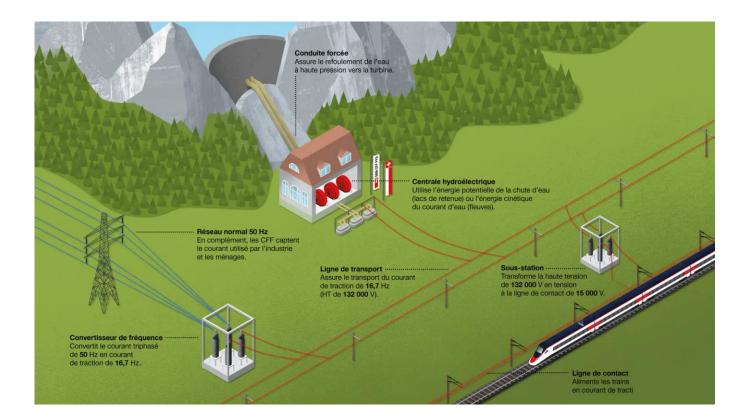

Transport e l'électricité: la guerre des courants

- La distribution d'électricité se faisait d'abord en régime continu (DC)
 - Réseau géré par Thomas Edison
- Au début des années 1880, George Westinghouse installe un réseau en courant alternatif (AC)
 - Basé entre autre sur les inventions et théories de Nikola Tesla
- Une compétition entre les deux compagnies commence: la guerre des courants
 - Edison prétend que le réseau AC est trop dangereux
 - Westinghouse prétend sur le réseau AC est meilleur pour transporter l'électricité sur de longues distances

Rappels:

$$R = \frac{\rho L}{S}$$



Que vaut la resistance (en Ω)?

```
\rho = 17 \text{ n}\Omega \cdot \text{m}
S = 25 \text{ mm}^2
L = 100 \text{ km}
```

Rank34	Responses

Session ID: ee106poll

URL: ttpoll.eu

Transport e l'électricité: la guerre des courants

Rappels:


$$R = \frac{\rho L}{S}$$

$$P_{\text{Joule}} = RI^2$$


 La puissance perdue dans les lignes est proportionnelle à la longueur des fils et au carré du courant!



Pertes dans les lignes

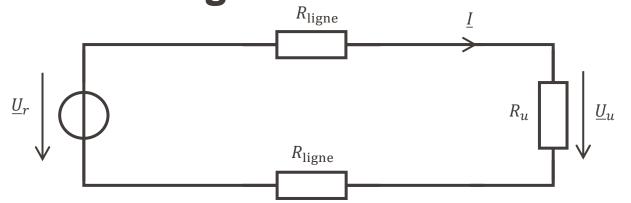


Pertes dans les lignes

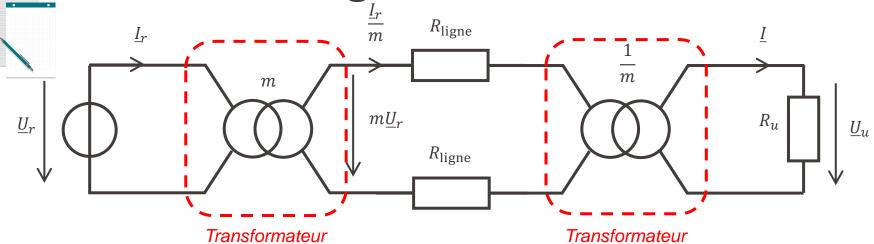

EPFL



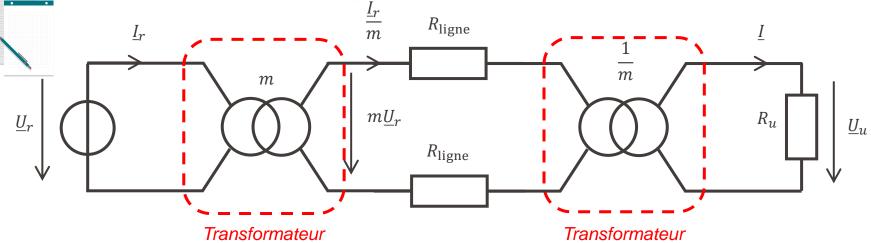

EPFL

Transport e l'électricité: la guerre des courants


. Lallorgu


- Les transformateurs permettent d'augmenter la tension et de réduire le courant
 - Moins de pertes dans les lignes sur les longues distances!
- Les transformateurs fonctionnent uniquement en régime alternatif (AC)
- Mais les hautes tensions sont effectivement dangereuses
 - Solutions: mettre les lignes hors de portée (sous terre par exemple)

Transport de l'électricité: le triphasé

- On utilise un réseau triphasé
 - Les machines électriques ont un fonctionnement optimal en polyphasé
 - On peut montrer que dans ce cas la puissance instantanée totale est constante

Schéma d'une source triphasée:

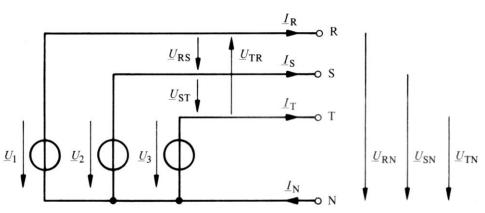


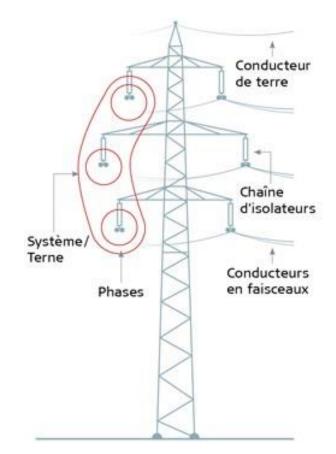



Transport de l'électricité: le triphasé

Schéma d'une source triphasée:

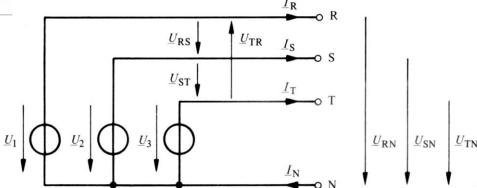


Transport de l'électricité: prise électrique domestique

Neutre - Bleu


• A la maison, on reçoit:

- Un fil de phase
- Un fil de neutre
- Un fil de terre (sécurité)

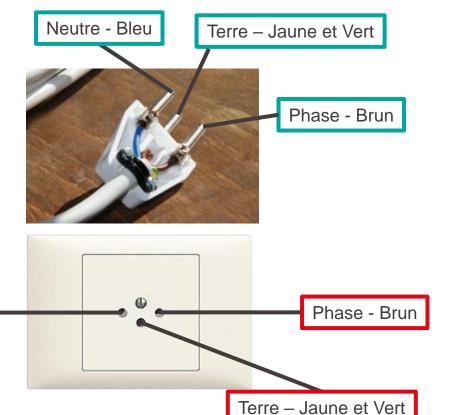

Les dangers liés à l'élecetricité

 L'électricité reste dangereuse et nécessite une manipulation avec précaution

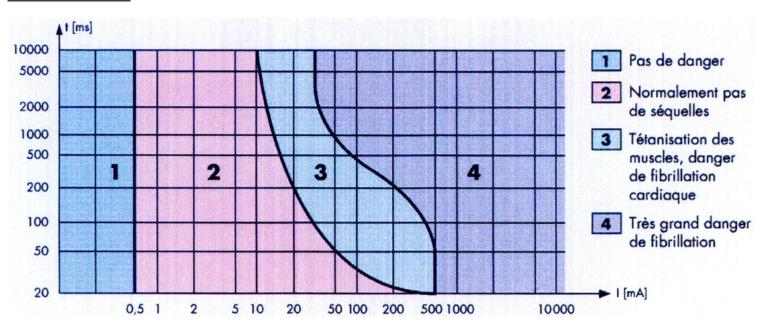


Points clés

- La production d'électricité est principalement basée sur l'usage d'une machine tournante
 - Les enjeux actuels sont essentiellement tournés vers le développement durable
- L'électricité est principalement transportée en régime sinusoïdal permanent
 - Plusieurs niveaux de réseau sont utilisés, caractérisés par le niveau de tension
 - L'élévation de la tension réduit les pertes Joule dans les lignes
 - Cela a été rendu possible par l'invention du transformateur électrique

Pour aller plus loin



- Il existe tout de même des réseaux en courant continu
 - Réseaux très haute tension sur de très longues distances
 - La puissance réactive devient trop importante (effet inductif ou capacitif des lignes elles-mêmes): le passage en DC annule la puissance réactive
 - Permet de connecter des réseaux AC qui ont des fréquences différentes

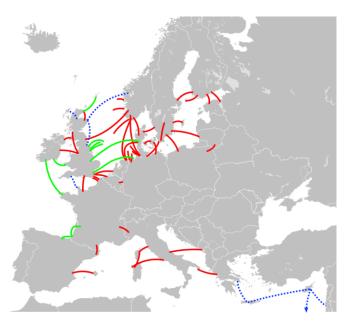

Rouge : en service

Vert : en construction

• Bleu : à l'étude

Pour aller plus loin



- De nombreux projets de production d'énergie renouvelables sont à l'étude
 - Centrale solaire Noor Ouarzazate, Maroc
 - Projet Solaris, ESA
 - Projets de production d'hydrogène pour la combustion

